* 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
* 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07927A
HongKongChina. 09/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH–Z308
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按 鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 70 頁的 「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱 「開始使用」和 「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

☑	您需要特別注意有關安全或手機功能的後續資訊。
▶	您可以在參考頁面獲得有關詳情。
→	您需要按瀏覽鍵來捲動至的選項，然後選擇它。
[ ]	手機中的鍵。例如 [**OK**]。
< >	軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如 < **選擇** >。

- **3G**
  您的手機可以在 3G 環境中操作，可享用更高的數據傳輸速度、影片串流及視像會議。

本手機的特殊功能

- **相機和攝錄機**
  使用手機的相機模組拍照或錄影。

- **媒體播放器**
  在您的手機播放媒體檔案。您可以享受高質素的影片和音樂。

- **紅外線**
  經由紅外線連接埠收發電話簿和管理目錄數據以及媒體檔案。

- **藍芽**
  使用免費的無線藍芽技術發送相片、影像、影片及其他個人數據，並連接到其他裝置。

- **流動互聯網**
  存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。

- **名片**
  使用您的號碼及檔案建立名片，在向他人自我介紹時，可以使用此電子名片。

- **使用來電者相片獲知來電者**
  顯示個人化的相片，可知道來電者是誰。

- **多媒體信息服務（MMS）**
  發送包含文字、影像和音效的多媒體信息。

- **電子郵件**
  發送包含影像、影片和音效附件的電子郵件。

- **Java**
  玩內置的 Java™ 遊戲並下載新遊戲。

- **管理目錄**
  追蹤您每天、每週、每月的日程。

- **錄音機**
  錄製備忘錄或聲音。

目錄

配件簡介 **6**

確保所有配件齊備

本手機 **6**

按鈕、功能及位置

開始使用 **7**

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7
開機／關機 8
按鍵和顯示屏 9
存取功能表 11
自訂手機 12
撥出／接聽電話 14

通話之外的其他功能 **14**

使用手機相機、媒體播放器、遊戲、流動互聯網和其他特殊功能

使用相機 14
播放媒體檔案 15
瀏覽網頁 16
使用電話簿 16
發送信息 17
檢視信息 19
使用藍芽無線功能 19

輸入文字 **21**

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9（智能英文）輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

通話功能 **24**

進階通話功能

功能表 **28**

列出所有功能表選項

疑難解答 **68**

幫助及個人需要

健康與安全資訊 **70**

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 [**OK**]。

1 通話記錄 ▶ 第 28 頁

1 未接來電 ▶ 第 28 頁
2 已撥電話 ▶ 第 28 頁
3 已接來電 ▶ 第 28 頁
4 當前聯絡人 ▶ 第 28 頁
5 全部刪除 ▶ 第 28 頁
6 數據通話 ▶ 第 28 頁
7 通話費用* ▶ 第 29 頁
8 通話時間 ▶ 第 29 頁

2 聯絡人 ▶ 第 29 頁

1 搜尋聯絡人 ▶ 第 29 頁
2 新增聯絡人 ▶ 第 30 頁
3 分組 ▶ 第 31 頁
4 快速撥號 ▶ 第 31 頁
5 個人名片 ▶ 第 31 頁
6 全部複製 ▶ 第 32 頁
7 本機號碼 ▶ 第 32 頁
8 服務號碼* ▶ 第 32 頁
9 設定 ▶ 第 32 頁
0 記憶位置狀態 ▶ 第 32 頁

3 程式 ▶ 第 33 頁

1 媒體播放器 ▶ 第 33 頁
2 話音備忘錄 ▶ 第 34 頁
3 世界時間 ▶ 第 35 頁
4 計數機 ▶ 第 36 頁
5 單位換算 ▶ 第 36 頁
6 SAT* ▶ 第 36 頁

4 流動互聯網 ▶ 第 37 頁

1 前往主頁 ▶ 第 37 頁
2 輸入網址 ▶ 第 37 頁
3 書籤 ▶ 第 37 頁
4 歷史記錄 ▶ 第 38 頁
5 瀏覽器設定 ▶ 第 38 頁
6 網絡設定 ▶ 第 38 頁

5 信息 ▶ 第 39 頁

1 寫信息 ▶ 第 39 頁
2 收件匣 ▶ 第 41 頁
3 草稿匣 ▶ 第 42 頁
4 發件匣 ▶ 第 42 頁
5 寄件匣 ▶ 第 43 頁
6 電子郵件收件匣 ▶ 第 43 頁
7 預設信息清單 ▶ 第 44 頁
8 廣播信息 ▶ 第 44 頁
9 全部刪除 ▶ 第 44 頁
0 設定 ▶ 第 45 頁
✳ 記憶位置狀態 ▶ 第 47 頁

6 檔案總管 ▶ 第 48 頁

圖像 ▶ 第 48 頁
影片 ▶ 第 49 頁
音樂 ▶ 第 50 頁
樂曲 ▶ 第 51 頁
遊戲及更多 ▶ 第 52 頁
其他檔案 ▶ 第 52 頁
記憶咭** ▶ 第 52 頁

7 管理目錄 ▶ 第 53 頁

1 鬧鐘 ▶ 第 53 頁
2 日曆 ▶ 第 53 頁
3 按週查看 ▶ 第 55 頁
4 今天的事件 ▶ 第 55 頁
5 日程表 ▶ 第 55 頁
6 周年紀念 ▶ 第 55 頁
7 記事簿 ▶ 第 55 頁
8 備忘錄 ▶ 第 55 頁
9 假期 ▶ 第 55 頁
10 錯失響鬧事件 ▶ 第 55 頁
✳ 記憶位置狀態 ▶ 第 55 頁

8 相機 ▶ 第 56 頁

9 設定 ▶ 第 60 頁

1 環境設定 ▶ 第 60 頁
2 時間和日期 ▶ 第 60 頁
3 話機設定 ▶ 第 61 頁
4 顯示選項設定 ▶ 第 61 頁
5 通話選項 ▶ 第 62 頁
6 連線設定 ▶ 第 64 頁
7 應用程式設定 ▶ 第 66 頁
8 保密設定 ▶ 第 67 頁
9 記憶位置狀態 ▶ 第 68 頁
0 重置設定 ▶ 第 68 頁

* 只在 USIM/SIM 咭支援時顯示。
** 只在記憶咭已插入手機時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備

手機

旅行充電器

電池

PC 數據電線

PC Link 光碟

用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

☑ 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。

本手機

按鈕、功能及位置

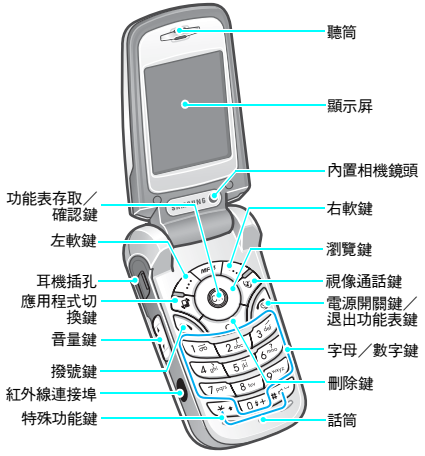

開始使用

使用手機前的準備事項

USIM/SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您申請的服務的詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。要使用 3G 服務，您可以購買 USIM (總體用戶身分識別模組) 咭。

安裝手機並充電

1 取出電池。

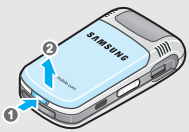

☑ 如果已經開機，請先按住 [ ] 關機。

2 插入 USIM/SIM 咭。

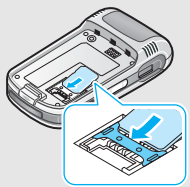

☑ 確保 SIM 咭金色觸點向下朝著手機。

3 安裝電池。

4 將旅行充電器插入手機。

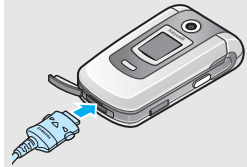

5 將充電器插入標準交流電源插座。

充電器的 LED 顯示充電進度。

- 紅色：電池正在充電。
- 綠色：電池已充滿電。
- 橙色：電池未安裝妥當，或操作溫度太高或太低。

6 手機完成充電之後（綠色充電指示燈），請從電源插座拔出充電器。

7 從手機拔下充電器。

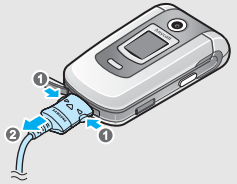

低電量顯示

當手機電量不足時：

- 手機發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標 閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機	1. 打開手機。
	2. 按住 [ ]，打開手機。
在禁止使用手機的地方，請勿開機。	3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < **確認** >。
關機	1. 打開手機。
	2. 按住 [ ]。

按鍵和顯示屏

按鍵	說明
	執行顯示屏最底一行指示的功能。
	開啓媒體播放器。
	在閒置模式下，直接進入功能表選項。 ▶ 第 61 頁 在功能表模式下，捲動功能表選項。
	在閒置模式下，進入功能表模式。 在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。
	在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以開啓**通話**、**信息**及**互聯網**。
	進行視像通話。
	撥出或接聽電話。 在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。

按鍵	說明
	刪除顯示屏上的字元或應用程式中的一個項目。
	結束通話。 按住可開機／關機。 在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。
	輸入數字、字母和一些特殊符號。 在閒置模式下按住 [**1**] 鍵，可進入留言信箱。按住 [**0**] 輸入國際撥號冠字。
	輸入特殊字元。 按住 [#] 啓動或取消寧靜模式。按住 [*] 在數字之間插入暫停符。
 （左側）	調校手機音量。 在閒置模式下，可調校鍵盤音量。手機合上時，按住可啓動外顯示屏。
 （右側）	按住可開啓相機。 在相機模式下，切換相機鏡頭。

顯示屏

說明

顯示屏由三部分組成。

圖標
顯示各種圖標。

文字和圖形
顯示信息、說明及您輸入的資料。

軟鍵功能指示
顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

圖標

- 接收訊號強度
- 在 2.5G 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動
- 在 3G 網絡中存取服務；傳輸資料時，圖標將閃動
- 漫遊功能啓動
- 正在進行話音通話
- 身處服務區之外，您不能撥出或接聽話音電話
- 正在進行視像通話

圖標 （續）

- 身處服務區之外，您不能撥出或接聽視像電話
- 藍牙功能啓動；傳輸資料時，圖標以紅色和藍色閃爍。 ▶ 第 64 頁
- 連接到藍牙耳機或免提裝置
- 紅外線連接埠啓動 ▶ 第 65 頁
- 已插入記憶咭
- 經由 USB 連接埠連接到電腦
- 以手機爲數據機，在電腦瀏覽互聯網
- 連接到安全網頁
- 新信息；視乎信息類型，將顯示以下圖標。
  - ：簡短信息
  - ：多媒體信息，或帶有附件的多媒體信息
  - ：電子郵件
  - ：留言信息
  - ：WAP 伺服器信息
  - ：設定信息

圖標 （續）

收件匣已滿；視乎信息類型，將顯示以下圖標。

- : 簡短信息
- : 多媒體信息，或帶有附件的多媒體信息
- : 電子郵件
- : 留言信息
- : WAP 伺服器信息
- : 設定信息

操作模式設定 ▶ 第 60 頁

- : 正常
- : 會議
- : 駕駛
- : 寧靜
- : 戶外

電池電量低

存取功能表

使用軟鍵

視乎您在使用的功能，軟鍵的作用會有所不同。顯示屏最底一行指明了軟鍵目前的作用。

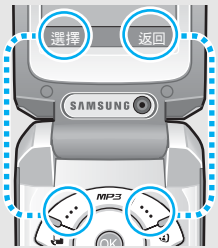

按左軟鍵確認顯示的功能或反白顯示的選項。

按右軟鍵移至上一級功能表。

在每個主功能表中，最常用的次功能表被分配到左軟鍵。這樣可讓您快速進入最常用的功能表。

選擇一個選項	1. 按相應軟鍵或 [**OK**] 進入功能表模式。
	2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。
	3. 按 < **選擇** >、< **確認** >，或按 [**OK**] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
	4. 要退出，選擇以下方法之一： • 按 < **返回** > 鍵，移至上一級功能表。 • 按 [ ] 鍵，返回閒置模式。
使用快速鍵	按與所需選項相應的數字鍵。

自訂手機

顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按 [**OK**]，然後選擇**設定** → **話機設定** → **語言** → **屏幕文字**。
2. 選擇語言。
3. 按 < **儲存** >。

鈴聲音樂

您可以透過更改目前使用的鈴聲操作模式內容來更改鈴聲。

要更改操作模式內容：

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇**設定** → **環境設定**。
2. 捲動至您所使用的鈴聲操作模式。
3. 按 < **選項** > 並**編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**，然後選擇話音來電的鈴聲。
5. 按 < **選項** > 並按**選擇**。
6. 選擇**視像通話鈴聲**，然後選擇視像來電的鈴聲。
7. 按 < **選項** > 並按**選擇**。
8. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

要更改鈴聲操作模式：

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 選擇所需的操作模式。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定閒置屏幕的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至影像資料夾。
3. 選擇影像並按 < **設定** >。

寧靜模式

您可以快速啓動寧靜模式，避免騷擾他人。

在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被擅用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 < **確認** >。

撥出／接聽電話

撥出電話

要進行話音通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 要結束通話，請按 [ ]。

要進行視像通話：

1. 輸入區號及電話號碼。
2. 按 [ ]，對方將顯示在屏幕上。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [ ]。
2. 要進行視像通話，請按 < **顯示自己** >，容許別人看到您。
3. 要結束通話，請按 [ ]。

在通話中調校音量

按 [▲/▼]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、媒體播放器、遊戲、流動互聯網和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在閒置模式下，按住 [ ] 開啓相機。
2. 按 [ ] 在內置與外置鏡頭之間切換。
3. 將相機鏡頭對準物件，調校影像。
4. 按 [**OK**] 拍照。相片自動儲存。
5. 按 [**OK**] 可拍攝另一相片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **檔案總管** → **圖像**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [📷] 開啓相機。
2. 按 [**1**] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [📷] 在內置與外置鏡頭之間切換。
4. 按 [**OK**] 開始錄影。
5. 按 [**OK**] 停止錄影。影片自動儲存。
6. 按 [**OK**] 可錄製另一段影片。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **檔案總管** → **影片**。
2. 選擇所需的影片。

播放媒體檔案

複製媒體檔案到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 37 頁
- 使用三星 PC Studio，從電腦下載 ▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 將檔案複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機。
- 經由紅外線連接埠或藍芽接收 ▶ 第 65 頁，第 64 頁

新增播放清單

1. 在閒置模式下，按 [*MP3*]。
2. 按 < **選項** > 並選擇**開啟播放列表**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **資料夾**或**檔案**。
4. 按 [**OK**] 選擇所需檔案或捲動至所需資料夾。
5. 按 < **新增** > 或 < **選擇** >。
6. 按 [**OK**] 開始播放檔案。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器屏幕按 [**OK**]。
2. 按 [**OK**] 開始播放。
3. 播放時，可使用以下鍵：
   - [**OK**]：暫停或恢復播放。
   - 向上：開啓播放清單。
   - 向左：轉到上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
   - 向右：跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
   - ▲/▼：調校音量。
   - 向下：停止播放。

瀏覽網頁

使用內置 WAP（無線應用協定）瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新服務和資訊，以及欣賞下載的網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 左軟鍵並選擇**流動互聯網** → **前往主頁**。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 [**OK**]。
- 要返回上一頁，請按 < **上一步** >。
- 要選擇瀏覽器選項，請按 < **選項** >。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 按 < **選項** > 並選擇**儲存到聯絡人** → **手機** → **新增** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資料：姓、名、電話號碼、工作的電子郵件、屋企的電子郵件、分組、主頁、生日及更多的資訊（職位、部門、公司、暱稱及註解）。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**，以儲存項目。

到 USIM/SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 按 < **選項** > 並選擇**儲存到聯絡人** → **SIM 咭** → **新增**。
3. 視乎咭的類型，指定聯絡資料：姓名、電子郵件、分組及位置號碼。
4. 按 < **儲存** >，儲存項目。

尋找項目

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **聯絡人** → **搜尋聯絡人**。
2. 選擇項目。
3. 選擇一個號碼，按 [↖] 撥號，或按 [**OK**] 編輯聯絡資料。

新增並發送名片

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **聯絡人** → **個人名片**。
2. 指定聯絡資料。
3. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**，以儲存名片。
4. 要發送名片給他人，請再次進入 **個人名片**功能表。
5. 按 < **選項** > 並選擇**發送名片** → 所需的發送方式。

發送信息

發送文字信息（SMS）

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇 **寫信息** → **簡短信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 [**OK**]。
4. 輸入目標號碼。
5. 按 [**OK**] 發送信息。

發送多媒體信息（MMS）

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇 **寫信息** → **多媒體信息**。
2. 輸入信息標題。
3. 選擇**文字**。
4. 輸入信息文字並按 [**OK**]。
5. 選擇**圖片**或**影片**或**音頻**。
6. 加入媒體檔案。
7. 按 [**OK**]。
8. 輸入目標號碼或電郵地址。
9. 按 [**OK**] 發送信息。

經由多媒體信息發送檔案

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇**寫信息** → **檔案發送員**。
2. 輸入信息標題。
3. 移到**信息**欄位。
4. 輸入信息文字。
5. 移到**附件**列。
6. 按 < **選項** > 並選擇**加入檔案**、**加入名片**或**加入電子日程表**。
7. 選擇圖像、影片、鈴聲、名片、日程表項目或工作。
8. 按 < **選項** > 並選擇**附件**。
9. 按 [**OK**]。
10. 輸入目標號碼或電郵地址。
11. 按 [**OK**] 發送信息。

發送電郵

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇**寫信息** → **電子郵件**。
2. 輸入電郵標題。
3. 移到**信息**欄位。
4. 輸入電郵文字。
5. 移到**附件**列。
6. 按 < **選項** > 並選擇**加入檔案**、**加入名片**或**加入電子日程表**。
7. 選擇影像、影片、鈴聲、名片、日程表項目或工作。
8. 按 < **選項** > 並選擇**附件**。
9. 按 [**OK**]。
10. 輸入電郵地址。
11. 按 [**OK**] 發送電郵。

檢視信息

檢視文字信息

當出現通知時：

1. 按 < **查看** > 。
2. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇 **收件匣** 。
2. 選擇簡短信息 （ ）。

檢視多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 < **查看** > 。
2. 按 < **選項** > 並選擇 **取回** 。
3. 選擇收件匣中的信息。

在收件匣中：

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇 **收件匣** 。
2. 選擇多媒體信息 （ ）。

檢視電郵

1. 在閒置模式下，按左軟鍵並選擇 **電子郵件收件匣** 。
2. 按 < **選項** > 並選擇 **下載** 。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，請按 < **選項** > 並選擇 **擷取** 。

使用藍芽無線功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **設定** → **連線設定** → **藍芽** → **啟動** → **啟動** 。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 [**OK**] 並選擇 **設定** → **連線設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備** 。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼 （如有），然後按 < **確認** > 。

   其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 進入**程式**，**聯絡人**、**檔案總管**或**管理目錄**。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送**（**名片**／**日程表**／**工作**）→ **經由藍芽**。
4. 選擇裝置。
5. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。

接收數據

要經由藍芽接收數據，您必須啓動手機的藍芽功能。

如果需要，按 < **是** > 確認接收。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9（智能英文）輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、電話簿或管理目錄，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

改變文字輸入方法

浮標處於文字輸入欄位時，文字輸入法圖標會出現。

- 按右軟鍵更改輸入法。
- 按住 [*] 鍵切換至數字輸入法。
- 按住 [#] 鍵切換至特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。使用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 按與拼音字母相應的鍵，每個字每按鍵一次。
   例如：要輸入「力」(li)，請按 **[5]** 和 **[4]**。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇所需的拼音。
3. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。
4. 按 **[1]** 鍵啓動漢字選擇區。數字 1 到 5 加到漢字上。
5. 按 **[1]** 到 **[5]** 之間與所需漢字相應的數字鍵。

使用智能拼音輸入法的提示

- 按 [#] 在字元之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 **[C]** 鍵可向左刪除按鍵。按住 **[C]** 鍵刪除所有輸入的按鍵或漢字。

使用中文筆劃輸入法

這些輸入法依照書寫筆順輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃和繁體中文筆劃輸入法。

漢字筆劃可以分爲五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從 **[1]** 鍵到 **[5]** 鍵。

下表列出了筆劃與按鍵的關係。

筆劃類別	按鍵	代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉 丿
丶	4	丶 乀 𠂉
乛	5	乛 𠃌 亅 𠃍 乚 𠃋 𠄎 乃 乙 𠂆 丶 𠃊 𠃌 𠂉 𠃋 𠄌 𠃍 𠃋 𠄎

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 依照書寫的筆順，按與漢字筆劃相應的鍵。

   例如：要輸入「力」，請按 [**5**] 輸入「一」，然後按 [**3**] 輸入「丿」。

2. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。

   ☑ 如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [**6**] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示或您完成輸入該漢字。

3. 按 [**7**] 到 [**0**] 之間與所需漢字相應的數字鍵。

使用筆劃輸入法的提示

- 按 [#] 在字元之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動浮標。
- 按 [**C**] 鍵可向左刪除筆劃。按住 [**C**] 鍵刪除所有輸入的按鍵或漢字。

使用 T9 輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用 T9 輸入法輸入單詞

1. 按 [**2**] 至 [**9**] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。

   例如，在 T9 輸入法下按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 和 [**6**] 鍵，輸入 *Hello*。

   T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。

2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。
3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [**0**] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。

   例如，*Of* 和 *Me* 均使用 [**6**] 和 [**3**]。

4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

使用 T9 輸入法的提示

- 按 [**1**] 自動輸入句號或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫 （無顯示）、大寫 (⇧) 和大寫鎖定 (⇪)。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [**C**] 鍵可逐個字母刪除。按住 [**C**] 鍵可清除顯示屏所有內容。

新增單詞到 T9 字典

某些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [**0**] 顯示按鍵所表示的其他單詞。當再沒有其他可選單詞時，顯示屏底行會顯示**拼寫**。
3. 按 < **拼寫** >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **新增** >。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

使用基本英文輸入法的提示

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，然後輸入下一個字母，然後輸入下一個字母。
- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫 （無顯示）、大寫 (⇧) 和大寫鎖定 (⇪)。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 **[C]** 鍵可逐個字母刪除。按住 **[C]** 鍵可清除顯示屏所有內容。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。按與所需數字相應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號。

要執行的功能	**請按 .....**
顯示更多符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	相應的數字鍵。
插入符號	**[C]**。
插入符號	**< 確認 >**。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [ ]。

- 按 [**C**] 鍵可清除最後一個數字，按住 [**C**] 鍵可清除顯示屏所有內容。您可以移動浮標，編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [**0**] 鍵。屏幕出現 **+** 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [ ]。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [ ] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [ ]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿儲存號碼後，您就可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 29 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 31 頁

撥打 USIM/SIM 咭內的號碼

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
2. 尋找所需的號碼。
3. 按 < **通話** > 或 [ ] 與該號碼進行話音通話，或按 < **視像通話** > 進行視像通話。

結束通話

按 [ ] 或合上手機。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 [ ] 或 < **接聽** > 接聽來電。

接聽電話的提示

- 當**任意鍵接聽**啓動時，您可以按 [ ] 和 < **拒絕** > 以外的任何鍵接聽電話。 ▶ 第 61 頁
- 當**翻蓋接聽**啓動時，您只需打開手機就可接聽電話。 ▶ 第 61 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 可拒絕來電。
- 視乎手機**音量鍵設定**，按住 [▲/▼] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 61 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

1. 按 < **檢視** >。

2. 如果需要，捲動未接來電。
3. 按 [↖] 撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機左側的插孔。

耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	**請按 .....**
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話中選項

通話時，您可以使用多種功能。

在通話中調校音量

通話時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，按 [▼] 可降低音量。

保留／返回通話

按 < **保留** > 或 < **返回** > 可保留或返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < **保留** > 將通話保留。
2. 如常撥出第二個電話。
3. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。
4. 按 < **選項** > 並選擇**掛斷** → **結束保留通話**，以結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按 [⏻] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援，而且您已啓動來電待接功能，您可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第 63 頁

1. 按 [↖] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。
3. 按 < **選項** > 並選擇**掛斷** → **結束保留通話**，以結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按 [⏻] 鍵。

轉送通話

如果網絡支援，您可以將目前通話轉駁給保留通話的一方。使用此選項後，兩個通話方可以互相通話，而您將從通話中退出。

按 < **選項** > 並選擇**轉送**。

使用揚聲器功能

使用揚聲器，可在手機短距離範圍內交談。按 < **選項** > 並選擇**揚聲器**，或按 [**OK**]。

使用藍芽耳機

使用另行選購的藍芽耳機通話，無需將手機放在耳邊。要使用此項功能，您首先必須註冊耳機並將它連接到手機。 ▶ 第 64 頁

按 < **選項** > 並選擇**轉到耳機**。要將通話切換至手機，請按 < **選項** > 並選擇**轉到手機**。

關閉話筒（靜音模式）

您可以暫時關閉手機話筒，使對方聽不到您的聲音。

按 < **選項** > 並選擇**靜音**。要恢復話筒聲音，請按 < **選項** > 並選擇**取消靜音**。

靜音鍵／發送按鍵音

您可以開啓或關閉按鍵音。

按 < **選項** > 並選擇**靜音鍵**或**發送按鍵音**。

☑ 與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。

使用電話簿

您可以進入**聯絡人**功能表，尋找或儲存聯絡人。 ▶ 第 29 頁

按 < **選項** > 並選擇**聯絡人**。

發送簡短信息

您可以建立簡短信息，發送給他人以及目前的通話方。

按 < **選項** > 並選擇**發送文字信息**。 ▶ 第 39 頁

發送一組雙音多頻音

雙音多頻音（DTMF）是在手機進行音頻撥號時使用的聲音。

您可以在輸入要發送的整個號碼或從電話簿擷取號碼後，才發送一組雙音多頻音。此功能在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。

1. 連接至遙距服務系統時，請按 < **選項** > 並選擇**發送雙音多頻音**。
2. 輸入要發送的號碼，然後按 < **發送** >。

新增備忘錄

您可在通話時新增備忘錄。

按 < **選項** > 並選擇**備忘錄**。 ▶ 第 54 頁

進行多方通話

使用此功能可容許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。

您的服務供應商必須支援多方通話，您才可使用此功能。

設定多方通話

1. 致電給第一方。
2. 致電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。第一方即加入多方通話。
4. 如果需要，致電給其他人或接聽來電。
5. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。
6. 視乎需要重複步驟 4 和 5。

與一方密談

1. 按 < **選項** > 並選擇**分離**。
2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。
   您可以與該方密談，而其他通話方可以繼續互相談話。
3. 要返回多方通話，請按 < **選項** > 並選擇**加入**。

中止一方的通話

1. 按 < **選項** > 並選擇**結束通話**。
2. 從通話方清單中選擇姓名或號碼。
   該方即退出通話，而其他通話方仍繼續通話。
3. 按 [ ] 結束多方通話。

使用視像通話功能

在 3G（UMTS）服務範圍內，本手機可撥打或接聽視像通話，讓您在交談時可在屏幕上見到對方。對方的手機也必須支援視像通話功能。

進行視像通話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [ ]。

接聽視像電話

接到視像電話時，如接聽話音電話一般接聽視像電話。按 < **顯示自己** >，容許對方看到您。

使用視像通話選項

進行視像通話時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **揚聲器／揚聲器關閉**：開啓或關閉揚聲器。
- **轉到耳機／轉到手機**：將通話轉至藍芽耳機或轉至手機。
- **不發送影像**：關閉相機。
- **話音靜音**：關閉話筒。
- **不發送影像及聲音**：關閉相機和話筒。
- **靜音鍵**：關閉按鍵音。
- **變焦**：顯示縮放控制列。
- **影像光亮度**：顯示亮度控制列。
- **效果**：更改影像的色調。
- **隱藏資料／顯示資料**： 隱藏或顯示關於視像通話的資訊。
- **發送雙音多頻音**：在輸入要發送的整個號碼或從電話簿擷取號碼後，發送一組雙音多頻音（DTMF）。
- **影像質數**：更改相機的影像質素。
- **結束通話**：結束視像通話。

功能表

列出所有功能表選項

通話記錄 *(OK 1)*

使用**通話記錄**功能表可檢視已撥電話、已接來電、未接來電、通話時間以及通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 *(OK 1.1)*

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

存取通話記錄

1. 捲動至所需的姓名或號碼。通話清單亦會顯示通話重複的次數。
2. 按 [↷] 撥出號碼，或按 [**OK**] 檢視通話詳情。

使用通話記錄選項

檢視通話清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **詳細內容**：存取關於所選通話記錄的資料。
- **話音通話**：進行話音通話。
- **視像通話**：進行視像通話。
- **貼上號碼**：將所選電話號碼複製到正常撥號屏幕。
- **儲存到聯絡人**：將所選號碼儲存在電話簿。
- **發送信息**：使用文字信息、多媒體信息或檔案發送員，發送信息到所選號碼。
- **刪除**：刪除通話記錄。
- **全部刪除**：刪除所有記錄。

已撥電話 *(OK 1.2)*

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 *(OK 1.3)*

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

當前聯絡人 *(OK 1.4)*

此功能表顯示您已撥、已接或未接的所有電話。

全部刪除 *(OK 1.5)*

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [**OK**] 選擇要清除的通話類型。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 確認刪除。

數據通話 *(OK 1.6)*

使用此功能表可檢視已收發的總數據量。

要將計數器置零，請按 < **選項** > 並選擇**重置**或**全部重置**。

通話費用 *(OK 1.7)*

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表只在 USIM/SIM 咭支援時才可使用。請注意，此功能並不用於帳單計費用途。

- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**更改費用限制**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **最高費用**：檢查設定的最高費用。

按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **重置通話費用**：計費器置零。
- **更改費用限制**：設定可以進行通話的最高費用。
- **設定價格 / 幣種**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

通話時間 *(OK 1.8)*

此功能表顯示已撥和已接的話音和視像通話的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **撥出電話總計**：檢查所有撥出話音通話的總時間。
- **接收電話總計**：檢查所有接聽話音通話的總時間。
- **撥出電話總計**：檢查所有撥出視像通話的總時間。
- **接收電話總計**：檢查所有接聽視像通話的總時間。

要將計數器置零，請按 < **選項** > 並選擇**重置**或**全部重置**。

聯絡人 *(OK 2)*

您可以將電話號碼儲存在 USIM/SIM 咭和手機記憶體中。USIM/SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作爲一個整體使用，稱爲 「聯絡人」。在**聯絡人**功能表中，您可以管理您的電話簿項目。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**聯絡人**。

搜尋聯絡人 *(OK 2.1)*

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

找尋項目

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 在清單中選擇所需的姓名。
3. 按 [ ] 可撥打該號碼，或按 [**OK**] 編輯聯絡資料。

使用聯絡人選項

檢視聯絡人清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **詳細內容**：存取關於目前所選聯絡人的詳細資料。
- **編輯**：編輯聯絡資料。
- **視像通話**：進行視像通話。
- **新增聯絡人**：新增聯絡人。
- **刪除**：刪除所選聯絡人。
- **搜尋分組**：進入用戶分組清單。
- **服務號碼**：存取服務供應商預設的服務號碼。
- **全部刪除**：刪除所有聯絡人。
- **返回**：返回前一頁。

檢視聯絡人詳情時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡資料。
- **發送信息**：使用文字信息、多媒體信息或檔案發送員，發送信息到所選號碼。
- **特殊選項**：設定以下選項：

  圖片：指定來電者影像，以提示您是此人的來電。

  鈴聲：指定鈴聲音樂，以提示您是此人的來電。

  信息提示音：選擇提示音，以提示您是此人的發送的信息。
- **加入到快速撥號**：將所選號碼設定爲快速撥號。
- **視像通話**：進行視像通話。
- **複製到 SIM 咭／複製到手機**：將所選聯絡人從手機記憶體複製到 USIM/SIM 咭，或從 USIM/SIM 咭複製到手機記憶體。
- **發送名片**：經由文字信息、電子郵件、檔案發送員、藍芽或紅外線連接埠發送聯絡資料。
- **貼上號碼**：將電話號碼複製到正常撥號屏幕。
- **刪除**：刪除聯絡人。

新增聯絡人 *(OK 2.2)*

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

儲存號碼於手機記憶體

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定，或輸入聯絡人的資料。
   - **姓／名**：指定姓名。
   - **電話號碼**：新增手機號碼。
   - **工作的電子郵件**：指定業務電郵地址。
   - **屋企的電子郵件**：指定個人電郵地址。
   - **分組**：指定用戶分組。
   - **主頁**：輸入主頁地址。
   - **生日**：輸入此人的生日。
   - **更多的資訊**：輸入此人的職位、部門、公司名稱、暱稱及註解。
3. 按 < **選項** > 存取以下選項，以加入其他資料：
   - **特殊選項**：指定此聯絡人的來電者圖片、鈴聲或信息提示音。
   - **加入電話號碼**：新增號碼類別至聯絡人。
   - **刪除電話號碼**：從聯絡人項目移除所選的號碼類別。
   - **更改種類**：更改所選號碼的類別。
   - **標記的視像通話／無標記的視像通話**：將所選號碼設定爲視像通話號碼。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

儲存號碼於 USIM/SIM 咭

1. 選擇 **SIM 咭**。
2. 按 [向下] 並更改設定，或輸入聯絡人的資料。
   - **姓名**：指定姓名。
   - **電話號碼**：新增手機號碼。
   - **電郵**：(如爲 USIM) 指定電郵地址。

- **分組**：（如爲 USIM）指定用戶分組。
- **位置號碼**：輸入位置號碼。

☑ 使用 USIM 咭時，按 < **選項** > 並選擇**加入項目**以輸入其他號碼。

3. 按 < **儲存** >。

分組 *(OK 2.3)*

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

新增成員至分組

1. 選擇分組。
2. 按 [**OK**] 選擇所需的聯絡人。
3. 按 < **儲存** >。

管理用戶分組

在分組清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看成員**：顯示所選分組的成員。
- **新增成員**：新增聯絡人至所選的分組。
- **新增分組**：新增分組。
- **重新命名分組**：更改分組名稱。
- **刪除分組**：刪除所選的分組。
- **刪除全部分組**：刪除所有分組，包括預設分組。

快速撥號 *(OK 2.4)*

使用此功能表可將八個最常用的號碼指定爲快速撥號（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 選擇 **2** 到 **9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作留言信箱伺服器號碼。
2. 從聯絡人清單中選擇所需的聯絡人。
3. 如果聯絡人有多個號碼，請捲動至一個號碼。
4. 按 < **確認** >。

管理快速撥號項目

檢視快速撥號屏幕時，按 < **選項** > 鍵可存取以下選項：

- **新增**：指定號碼到未分配的鍵。
- **詳細內容**：顯示此快速撥號項目的詳情。
- **視像通話**：進行視像通話。
- **更改**：指定另一號碼到已分配的鍵。
- **刪除**：清除所選按鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在閒置模式下按住相應的鍵。

個人名片 *(OK 2.5)*

使用此功能表可建立名片並發送給他人。

儲存個人名片

新增名片的步驟與儲存號碼於手機記憶體中的步驟相同。
▶ 第 30 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。

- **發送名片**：經由文字信息、電子郵件、檔案發送員、藍芽或紅外線連接埠發送名片。
- **刪除**：刪除名片。

全部複製 *(OK 2.6)*

使用此功能表可將所有儲存於 USIM/SIM 咭中的聯絡人複製到手機記憶體，或從手機記憶體複製到 USIM/SIM 咭。

本機號碼 *(OK 2.7)*

使用此功能可檢查您的手機號碼，或爲每個號碼指定名稱。在此處作出的更改不會影響 USIM/SIM 咭實際申請的號碼。

服務號碼 *(OK 2.8)*

此功能表在 USIM/SIM 咭支援特別服務號碼（SDN）時可使用。使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼清單，包括緊急電話、電話查詢及留言信箱號碼等。

1. 捲動至所需的號碼。
2. 按 < **撥號** > 或 [↷]。

設定 *(OK 2.9)*

使用此功能表可更改電話簿的預設設定。

- **聯絡人排列設定**：選擇依聯絡人的姓氏或名字排序。
- **預設的儲存設定**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**每次選擇**，手機會在儲存號碼時詢問您記憶體位置。

記憶位置狀態 *(OK 2.0)*

使用此功能表可檢視已儲存的聯絡人數目，以及您可以在電話簿儲存的聯絡人總數。

程式 *(OK 3)*

使用此功能表可播放媒體檔案、錄製話音備忘錄、設定時區，或將手機用作計數機或單位換算器。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**程式**。

媒體播放器 *(OK 3.1)*

使用此功能表可欣賞媒體檔案，例如影片或音樂檔案。您也可以播放串流媒體內容。

☑ 在閒置模式下按 [***MP3***]，可快速進入媒體播放器。

下載或接收媒體檔案

使用此方法儲存媒體檔案到手機：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 37 頁
- 使用三星 PC Studio，從電腦下載
  ▶ 《三星 PC Studio 用戶手冊》
- 經由紅外線連接埠或藍芽接收 ▶ 第 65 頁，第 64 頁
- 將檔案複製至記憶咭並將記憶咭插入手機

新增播放清單

新增媒體檔案到播放清單，以供播放。

1. 在媒體播放器屏幕按 [**OK**]。
2. 按 < **選項** > 並選擇**開啟播放列表**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**執行**。
4. 選擇**資料夾**或**檔案**。
5. 按 [**OK**] 選擇所需檔案，或捲動至所需資料夾。
6. 按 < **新增** > 或 < **選擇** >。
7. 要播放檔案，請按 [**OK**]。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器屏幕按 [**OK**]。
2. 選擇檔案。播放檔案。

播放時，您可使用以下鍵：

按鍵	功能
OK	暫停或恢復播放。
向左	轉到上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
向上	開啓播放清單。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用媒體播放器選項

播放時在媒體播放器屏幕，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **暫停／恢復**：暫停或恢復播放。
- **停止**：停止播放。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案發送員、藍芽、紅外線連接埠或網上相簿 （如有）發送所選檔案。
- **開啟播放列表**：顯示播放清單。

- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **再啟動密碼**：在所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得另一個授權碼。
- **前往檔案總管**：進入媒體檔案清單。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **顯示控制列**／**隱藏控制列**：顯示或隱藏媒體播放器的控制列。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放媒體檔案的預設設定。

  播放選項：選擇重複模式。

  音量：選擇音量。

  控制列：顯示媒體播放器的控制列。

  播放器外觀：選擇外觀影像。
- **串流設定**：選擇存取影片串流伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。
  ▶ 第 65 頁
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

使用播放列表選項

在播放器列表，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **執行**：播放目前所選的檔案。
- **新增**：新增檔案或資料夾到播放清單。
- **移除**：從播放清單移除所選檔案或所有檔案。
- **移動**：將所選檔案移動到目前播放清單的所需位置或另一播放清單。
- **複製**：將所選的檔案複製到目前播放清單或另一播放清單。
- **刪除列表**：刪除目前的播放清單。
- **重新命名列表**：更改播放清單的名稱。
- **新列表**：新增新的播放清單。

話音備忘錄 *(OK 3.2)*

使用此功能表可錄製話音備忘錄。

☑ 您不可以使用 AMR 檔案設定爲鈴聲 , 信息提示音或鬧鐘提示音。

錄製話音備忘錄

1. 按 [**OK**] 開始錄音。
2. 對著話筒說話。

   按 [**OK**] 可暫停或恢復錄音。
3. 完成後按 < **停止** >。話音備忘錄自動儲存。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 < **選項** > 並選擇**前往鈴聲**。
2. 選擇**話音備忘錄**資料夾。
3. 選擇話音備忘錄。備忘錄播放。

在播放器屏幕，您可使用以下鍵：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放。
向上	切換至播放模式（ ）或返回錄音模式（ ）。
向左	後退。
向右	前進。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用話音備忘錄選項

在播放器屏幕，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **執行**：播放話音備忘錄。
- **恢復**：恢復播放。
- **停止**：停止播放。
- **錄製**：錄製新的話音備忘錄。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案發送員、藍芽或紅外線連接埠發送所選檔案。
- **前往鈴聲**：進入**樂曲**資料夾。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **錄製設定**：更改錄製話音備忘錄的預設設定。

  預設名稱：更改話音備忘錄的預設冠字。

  錄製時間：選擇最長的錄音時間。

世界時間 *(OK 3.3)*

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一個地方的時間。

設定當地時區

1. 在世界地圖中，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇與您所在地時區相應的城市。時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 [**OK**] 儲存時區。

檢視和設定外國時區

1. 在世界地圖中，按 [向下] 鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇要檢視的外國時區。
3. 按 [**OK**] 儲存時區。

使用夏令時間

1. 在世界地圖中，按 < **選項** > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [**OK**] 選擇所需的時區。
3. 按 < **選擇** >。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

計數機 *(OK 3.4)*

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

執行計算

1. 輸入第一個數字。
   按 [#] 可輸入小數點。
2. 按瀏覽鍵，輸入用於計算的運算符號。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [**OK**] 檢視結果。

使用計數機選項

按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **等於**：檢視結果。
- **最近計算**：顯示您最近的計算結果。
- **儲存到記憶**：將數值儲存至計數機記憶體。
- **讀取記憶**：擷取儲存的數值。
- **清除記憶**：清除儲存的數值。

單位換算 *(OK 3.5)*

使用此功能表進行一般換算，例如貨幣與溫度換算。

執行換算

1. 選擇所需的換算器類型。
2. 按 [向左] 或 [向右]，選擇原來單位，然後按 [向下]。
3. 輸入要換算的數值。
   - 按 [#] 可輸入小數點。
   - 按 [*] 更改溫度爲零度以上 (+) 或以下 (-)。
4. 按 [向下]。
5. 按 [向左] 或 [向右]，選擇要轉換至甚麼單位。
   屏幕顯示您所輸入數量的等值。

使用單位換算器選項

按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **反向換算**：倒轉換算。
- **貨幣匯率**：編輯貨幣匯率清單。

SAT *(OK 3.6)*

如果您使用的 USIM/SIM 咭支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能有所不同。

- 詳情請參閱 USIM/SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 *(OK 4)*

手機的無線應用協定（WAP）瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用網頁瀏覽器，您可以存取最新資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**流動互聯網**。

前往主頁 *(OK 4.1)*

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

在網頁瀏覽器中：

要執行的功能	**請按 .....**
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	< **選擇** > 或 [**OK**]。
返回上一頁	< **返回** >。

使用網頁頁面選項

在任何網頁頁面，按 < **選項** > 可存取以下瀏覽器選項：

- **前往主頁**：返回主頁。
- **輸入網址**：手動輸入要進入的網址。
- **重新整理**：重新整理目前頁面，更新資料。
- **加入書籤**：新增目前頁面到書籤清單。
- **書籤**：進入書籤清單。
- **歷史記錄**：顯示曾經瀏覽的網址。
- **發送連結**：經由簡短信息、電子郵件或檔案傳送器發送網址。
- **儲存**：儲存目前網頁頁面的影像或目前頁面。
- **進階**：清除瀏覽器資料並存取瀏覽器設定。

  找尋文字：在目前網頁頁面搜尋特定單詞或句子。

  清除歷史記錄：刪除記錄中儲存的網址。

  清除 Cookie：刪除 cookie。

  清除快存記憶：刪除記憶中儲存的資料。

  詳細內容：存取關於目前頁面的資料。

  瀏覽器設定：更改瀏覽器顯示、保密與證書的設定。

  網絡設定：選擇連接互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁

  關於 ...：存取網頁瀏覽器版本及版權資料。

退出網頁瀏覽器瀏覽

按 [ ] 退出瀏覽器。

輸入網址 *(OK 4.2)*

您可以輸入網址，快速進入網頁。

書籤 *(OK 4.3)*

您可以新增及管理常用網頁的網址，用作書籤項目。您也可以管理瀏覽互聯網時記下的書籤網址。

新增書籤

1. 按 < **新增** > 並選擇**書籤**。
   如果儲存的書籤項目已經存在，請按 < **選項** > 並選擇**新增** → **書籤**。
2. 輸入網址，按 < **選項** > 並選擇**確定**。
3. 輸入項目的名稱並按 < **確定** >。
4. 按 < **選項** > 並選擇**確定**，儲存項目。

使用書籤選項

在書籤清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **開啟**：開啓所選的資料夾。
- **選擇**：進入所選書籤的頁面。
- **詳細內容**：存取所選書籤的詳情。
- **發送連結**：經由文字信息、電子郵件或檔案傳送器發送書籤。
- **新增**：新增書籤或資料夾。
- **編輯**：更改所選的書籤。
- **移動**：將書籤移到另一個資料夾。
- **重新命名**：更改資料夾名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

歷史記錄 *(OK 4.4)*

您可以存取最近進入頁面的清單。

瀏覽器設定 *(OK 4.5)*

您可以自訂瀏覽器顯示、保密與證書的各種設定。

網絡設定 *(OK 4.6)*

您可以選擇進入互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁

信息 *(OK 5)*

使用**信息**功能表可收發簡短文字信息、多媒體信息和電子郵件。您也可使用 WAP 伺服器信息、留言信息和小區廣播信息功能。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**] 並選擇**信息**。

寫信息 *(OK 5.1)*

使用此功能表可建立並發送文字信息、多媒體信息或電子郵件。您也可使用多媒體信息發送檔案。

簡短信息 *(OK 5.1.1)*

簡短信息服務（SMS）可讓您收發文字信息。

☑ 簡短信息中可以包含的最高字元數目視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數目，手機會將信息分割。

1. 輸入信息。

   按 < **選項** > 並選擇**插入**，以擷取預設文字信息、聯絡人項目或書籤。
2. 按 [**OK**]。
3. 輸入目標號碼。

   要發送信息給多個收件人，請按 [向下] 並在附加目標欄位輸入地址。
4. 按 [**OK**] 發送信息。

多媒體信息 *(OK 5.1.2)*

多媒體信息服務（MMS）可將包含文字、影像、影片、音效等組合的信息從手機傳送至手機或電子郵件。

1. 輸入信息標題。
2. 選擇**文字**列。
3. 輸入信息文字並按 [**OK**]。
4. 選擇**圖片**或**影片**或**音頻**列。
5. 選擇影像或音效檔案，然後按 < **選項** > 並按**選擇**。

   ☑ 多媒體信息容許的最大容量視乎國家而不同。如果您無法附加另一檔案，請新增頁面。
6. 按 < **選項** > 可存取以下選項：
   - **預覽**：顯示您建立的信息。
   - **寫入／更改檔案**：編輯新增的文字、圖片或聲音片段。
   - **刪除文字／刪除檔案**：刪除新增的文字、圖片或聲音片段。
   - **儲存到草稿匣**：儲存信息到**草稿匣**。
   - **增加頁面**：新增頁面。在信息屏幕按 [向左] 或 [向右]，移至各頁面。
   - **移動頁面**：將目前頁面移至下一個或上一個頁面。
   - **刪除頁面**：刪除新增的頁面。
   - **編輯風格**：更改頁面內容。

     此頁：設定所選頁面的顯示時間，以及更改字型顏色和樣式。

所有頁面：更改背景顏色及頁面編排。

- **儲存爲預設信息**：將信息儲存到**預設多媒體信息**資料夾作爲範本。

7. 完成後按 [**OK**]。
8. 輸入電話號碼或電郵地址。

   要發送信息給多個收件人，請按 [向下] 並在附加目標欄位輸入地址。
9. 按 [**OK**] 發送信息。

檔案發送員 *(OK 5.1.3)*

使用此功能表可將多個媒體檔案附加在多媒體信息中發送。

1. 在**標題**列輸入信息標題。
2. 移到**信息**欄位並輸入信息文字。
3. 選擇**附件**列。
4. 按 [**OK**] 選擇所需的檔案。
5. 按 < **選項** > 並選擇**附加**。
6. 按 < **選項** > 可存取以下選項：
   - **附件列表**：顯示附加檔案的清單。
   - **加入名片**：以虛擬名片格式新增聯絡人。
   - **加入電子日程表**：新增日曆備忘錄。
   - **刪除所有附件**：刪除所有附加檔案。
   - **儲存至草稿匣**：儲存信息到**草稿匣**。
7. 完成後按 [**OK**]。
8. 輸入電話號碼或電郵地址。

   要發送信息給多個收件人，請按 [向下] 並在附加目標欄位輸入地址。
9. 按 [**OK**] 發送信息。

電子郵件 *(OK 5.1.4)*

您可以收發包含文字、音效和影像的電子郵件。要使用此功能，您需要設定電子郵件帳號。 ▶ 第 47 頁

1. 在**標題**列輸入電郵標題。
2. 移到**信息**欄位。
3. 輸入信息文字。
4. 選擇**附件**列。
5. 按 [**OK**] 選擇所需的檔案。
6. 按 < **選項** > 並選擇**附加**。
7. 按 < **選項** > 可存取以下選項：
   - **附件列表**：顯示附加檔案的清單。
   - **加入名片**：以虛擬名片格式新增聯絡人。
   - **加入電子日程表**：新增日曆備忘錄。
   - **刪除所有附件**：刪除所有附加檔案。
   - **儲存至草稿匣**：儲存電郵到**草稿匣**。
8. 完成後按 [**OK**]。
9. 輸入電郵地址。

   要發送電郵給多個收件人，請按 [向下] 並在附加目標欄位輸入地址。
10. 按 [**OK**] 發送電郵。

收件匣 *(OK 5.2)*

此資料夾儲存您收到的所有類型信息，但電子郵件除外。多媒體信息、簡短信息、留言信息、來自 WAP 伺服器的 WAP 伺服器信息以及設定信息，都儲存在這裏。

設定信息由服務供應商發送，載有網絡參數，可讓您方便地將網絡設定應用到手機。

收到信息時檢視

收到信息後，手機會以下列方式提示您：

- 顯示信息圖標及文字通知
- 響鈴或震機，視乎信息提示音的設定

要立即閱讀信息，請按 < **檢視** >。要稍後閱讀，請按 < **退出** >。

如果是多媒體信息通知，請按 < **選項** > 並選擇**取回**。此信息將從多媒體信息伺服器下載至手機記憶體。

檢視收件匣中的信息

視乎信息類型，信息清單會出現以下圖標：

- 簡短信息
- 多媒體信息
- 多媒體信息通知
- 設定
- WAP 伺服器信息
- SIM 咭

- 視乎 DRM（數碼版權管理），某些信息可能無法轉寄。這些信息會以 圖標顯示。
- **!** 圖標表示信息以高優先等級發送。灰色圖標表示信息以低優先等級發送。

檢視信息清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：顯示所選的信息。如屬多媒體信息通知，您可以存取檔案內容。
- **取回**：從伺服器擷取多媒體信息。
- **拒絕**：拒收多媒體信息。
- **取消取回**：取消從伺服器擷取多媒體信息。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有收件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **安裝**：將信息中的設定值應用到手機。
- **排列**：更改信息清單的排列次序。
- **刪除**：刪除目前所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

使用信息選項

檢視信息時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

簡短信息

- **通話選項**：撥打反白顯示的電話號碼。
- **建立電子郵件**：向反白顯示的電郵地址發送電郵。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **轉發**：轉寄信息。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存到聯絡人**：從信息中提取電話號碼或電子郵件，儲存到聯絡人。

- **移動到 SIM 咭／移動到話機**：在手機記憶體和 USIM/SIM 咭之間移動信息。
- **刪除**：刪除信息。

多媒體信息

- **執行**：播放信息。
- **撥出／前往網址／前往 RTSP**：撥打反白顯示的電話號碼，或進入反白顯示的網頁連結。
- **開啟檔案**：開啓所選的媒體檔案。
- **加入到書籤**：將反白顯示的網頁連結儲存到書籤清單。
- **建立電子郵件**：發送電郵到反白顯示的電郵地址。
- **建立多媒體信息**：發送多媒體信息到反白顯示的地址。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有收件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **發送至相簿**：發送信息到網絡媒體相簿（如有提供）。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **儲存爲預設信息**：將信息儲存到**預設多媒體信息**資料夾作爲範本。
- **儲存檔案**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體或記憶咭。
- **儲存到聯絡人**：從信息中提取電話號碼或電子郵件，儲存到聯絡人。
- **刪除**：刪除信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

WAP 伺服器信息

- **進入網址**：連接到信息中指定的網址。
- **刪除**：刪除信息。

草稿匣 *(OK 5.3)*

此資料夾儲存您在建立信息時留待日後發送的信息。

在信息清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的信息。
- **編輯**：編輯所選的信息。
- **發送**：發送所選的信息。
- **排列**：更改清單的排列次序。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。

發件匣 *(OK 5.4)*

此資料夾儲存您已嘗試發送或已經發送的信息。

以下信息圖標顯示發送狀態：

- 顯示正在發送信息。
- 顯示發送信息失敗。

檢視信息清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：顯示所選的信息。

- **再次發送**：重新發送信息。
- **編輯**：編輯所選的信息。
- **取消發送**：取消發送信息。
- **排列**：更改清單的排列次序。
- **刪除**：刪除信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

寄件匣 *(OK 5.5)*

此資料夾儲存您已成功發送的信息。

檢視信息清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：顯示所選的信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **編輯**：編輯所選的信息。
- **排列**：更改清單的排列次序。
- **刪除**：刪除信息。
- **全部刪除**：刪除所有信息。
- **詳細內容**：存取信息內容。

電子郵件收件匣 *(OK 5.6)*

此資料夾儲存您收到的電子郵件。

檢視收到的電郵

1. 在電郵資料夾中，按 < **選項** >。
2. 選擇**下載**，從伺服器接收新的電郵。

手機會檢查是否有新郵件，並擷取收到的電子郵件。以下圖標說明每封電郵的狀態：

- ：已取回的電郵
- ：已取回有附件的電郵
- ：未取回的電郵

> ☑
> - 視乎 DRM（數碼版權管理），某些信息可能無法轉寄。這些信息會以 圖標顯示。
> - **!** 圖標表示電郵以高優先等級發送。灰色圖標表示電郵以低優先等級發送。

3. 選擇電郵或標題。
4. 若電郵多於一頁，請按 [▲/▼] 逐頁捲動。
5. 選擇附加檔案，以便檢視或播放。

使用電郵選項

檢視電郵清單或電郵時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的電郵。
- **取回**：從電郵伺服器取回所選電郵標題的內文。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人和所有收件人。
- **轉發**：轉寄電郵。
- **儲存檔案**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體或記憶咭。
- **下載**：從電郵伺服器下載新的電郵或標題。
- **排列**：更改清單的排列次序。
- **儲存到聯絡人**：從電郵中提取電話號碼或電子郵件，儲存到聯絡人。

- **封鎖**：將寄件人的電郵地址或電郵標題加入禁止清單。
- **從手機中刪除**：從手機記憶體刪除所選的電郵或所有電郵。
- **永久刪除**：從手機記憶體及電郵伺服器刪除所選的電郵或所有電郵。
- **郵件帳號**：更改使用中的電郵帳號。
- **詳細內容**：存取電郵內容。

預設信息清單 *(OK 5.7)*

使用此功能表可建立、編輯及發送預設文字信息和預設多媒體信息。

預設文字信息 *(OK 5.7.1)*

使用此功能表可預設常用信息。

按 < **新增** > 建立新的文字範本。

在範本清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：使用範本發送簡短信息、多媒體信息、檔案傳送器或電子郵件。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：更改所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

預設多媒體信息 *(OK 5.7.2)*

存取此功能表時，您可以檢視已儲存的範本清單。

在範本清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓範本。
- **發送**：使用範本發送多媒體信息。
- **新增**：新增範本。
- **編輯**：更改所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **全部刪除**：刪除所有範本。

廣播信息 *(OK 5.8)*

本手機可以接收廣播信息（CB），這是網絡發送有關各種主題的文字信息，例如天氣預報、交通及新聞報告。使用此功能表可存取收到的廣播信息。

所有廣播信息都儲存在**暫存**資料夾，在一段時間之後會被刪除。如果您不希望信息被刪除，請把它儲存到**儲存**資料夾。檢視信息時，請按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

在信息清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **檢視**：開啓所選的信息。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **全部刪除**：刪除所選資料夾中的所有信息。

全部刪除 *(OK 5.9)*

使用此功能表可一次過刪除每個信息資料夾中的所有信息。

1. 按 [**OK**] 選擇所需的信息匣。
2. 按 < **刪除** >。

3. 按 < **是** > 確認刪除。

設定 *(OK 5.0)*

使用此功能表可設定信息服務所需的各種選項。

文字信息 *(OK 5.0.1)*

您可以設定簡短信息的預設設定。

- **設定 x**：設定操作模式的以下內容：

  短信服務中心：儲存或更改信息中心的號碼。

  信息有效期：設定信息儲存在短信服務中心的時間。

  信息類型：設定信息的預設類別。網絡可將信息轉換爲所選格式。

  名稱：輸入操作模式名稱。

- **通用設定**：設定發送簡短信息所需的以下選項：

  回覆路徑：容許收件人透過您的短信服務中心回覆。

  發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

  網絡選擇：選擇首選數據傳輸方式：GSM （ CS ）或 GPRS （ PS ）網絡。

  留下副本：發送後在**發件匣**資料夾保留信息的副本。

多媒體信息 *(OK 5.0.2)*

您可以設定多媒體信息的預設設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體信息所需的以下選項：

  優先等級：設定信息的優先等級。

  信息有效期：設定信息儲存在多媒體信息服務中心的時間。

  自定時間 (小時)：指定信息儲存在多媒體信息服務中心的時間。

  發送時間：設定發送信息之前的延遲時間。

  隱藏地址：設定在收件人的手機隱藏您的地址。

  要求發送時間：設定網絡在送出信息後通知您。

  要求讀取報告：要求每個收件人發送報告，以瞭解收件人何時閱讀您的信息。

  留下副本：發送後在**發件匣**資料夾保留信息的副本。

  加入個人名片：讓您透過檔案傳送器附加聯絡資料到信息。

  加入簽名：透過檔案傳送器編輯並附加您的簽署到信息。

- **取回設定**：設定接收多媒體信息所需的以下選項：

  本地網絡：設定當您身處本國服務範圍時，是否要手機自動擷取新信息。

  漫遊網絡：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否要手機自動擷取新信息。

  本國網絡和漫遊網絡設有以下選項：

  - **自動下載**：手機會自動從伺服器擷取新信息。
  - **手動**：手機先從伺服器接收通知。使用**擷取**選項可手動下載新信息。

- **禁止**：手機先從伺服器接收通知。當您嘗試下載信息時，手機將通知您需要額外收費。
- **拒絕**：手機拒收所有信息。

發送報告：設定網絡向寄件人發送收妥報告。

發送讀取報告：設定手機是否向寄件人發送讀取報告。

拒絕匿名信息：拒收匿名寄件人的信息。

拒絕廣告信息：拒絕廣告信息。

- **多媒體信息模式**：選擇多媒體信息所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯新的操作模式。
  ▶ 第 65 頁
- **信息大小**：選擇多媒體信息附件的最大檔案大小。檔案大小視乎您所在的國家而不同。
- **創作模式**：選擇多媒體信息建立模式。

  警告：當您使用不支援的檔案格式建立和發送信息時，手機將會通知您。

  自由：您可以使用不支援的檔案格式來建立和發送信息。

  禁止：您不能使用不支援的檔案格式來建立和發送信息。
- **滑動間隔**：選擇信息中每一頁顯示的時間。

電子郵件 *(OK 5.0.3)*

您可以設定電子郵件的預設設定。

- **發送設定**：設定發送電郵所需的以下選項：

  由：設定寄件人姓名。

  發送帳戶：選擇預設帳號。

  優先等級：更改電郵的優先等級。

  留下副本：發送後在**發件匣**資料夾保留電郵的副本。

  回覆時包括原文：設定手機在回覆時是否包含電郵的原文。

  發送報告：設定網絡在送出電郵後通知您。

  加入個人名片：讓您附加聯絡資料到電郵。

  加入簽名：附加簽署到電郵。

  輸入簽名：編輯您的簽名。
- **取回設定**：設定接收電郵所需的以下選項：

  設定下載限制：設定接收電郵大小的上限。如果超過指定大小，手機會拒收該電郵。

  自動檢查郵件：設定手機每隔指定的時間自動檢查電郵伺服器，下載新郵件。

  檢查間隔：設定手機每隔多久檢查電郵伺服器，進行自動檢查。

  封鎖地址：指定拒收來自該電郵地址的電郵。

  封鎖標題：指定拒收含有該標題的電子郵件。

- **電子郵件設定**：選擇收發電郵所需的網絡連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁

  ☑ 正在發送或擷取電郵時，您不可以更改電郵操作模式的設定。

- **郵件帳號**：選擇要使用的帳號並設定電郵帳號。
  按 < **選項** > 並選擇**編輯**，存取以下選項：

  帳戶：輸入目前所選帳號的名稱。

  SMTP 伺服器：輸入外發電郵伺服器的 IP 地址或域名。

  SMTP 端口：輸入 SMTP 連接埠號碼。

  協議類型：選擇內收電郵伺服器的協定。其餘選項視乎協定類別的設定。

  POP3 伺服器／ IMAP4 伺服器：輸入 POP3 或 IMAP4 伺服器的 IP 地址或域名。

  POP3 端口／ IMAP4 端口：輸入 POP3 或 IMAP4 連接埠號碼。

  IMAP4 取回選項：（只適用於 IMAP4 協定）：設定手機只擷取新信息或擷取所有信息。

  取回選項：設定手機從伺服器擷取電郵的哪一部分。

  留下信息副本於伺服器：擷取後在伺服器保留電郵的副本。

  個人地址：設定您的電郵地址。

  用戶名稱：設定 POP3 或 IMAP4 伺服器連接的用戶名稱。

  密碼：設定 POP3 或 IMAP4 伺服器連接的密碼。

  使用 SMTP 驗証：啓動 SMTP 驗証。

  與 POP3/IMAP4 相同：選擇 SMTP 伺服器是否與 POP3 或 IMAP4 伺服器的參數相同。

  用戶名稱：輸入 SMTP 用戶名稱。

  密碼：設定 SMTP 密碼。

留言信箱 *(OK 5.0.4)*

您可以更改留言信箱中心的號碼。

推送信息 *(OK 5.0.5)*

您可以設定手機是否接收伺服器信息。

廣播信息 *(OK 5.0.6)*

使用此功能表可更改廣播信息服務的設定。

- **接收**：啓動或關閉廣播信息接收功能。
- **頻道**：指定接收廣播信息的頻道。

  選擇**各自的頻道**時，您可以建立有效廣播信息頻道的清單。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

記憶位置狀態 *(OK 5.*)*

使用此功能表可檢視簡短信息、多媒體信息、電子郵件及伺服器信息的記憶位置狀態。

檔案總管 *(OK 6)*

檔案總管功能表可讓您存取儲存於手機記憶體或記憶咭中的圖像、影片、鈴聲、音樂及其他檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**檔案總管**。

☑ 由於 DRM（數碼版權管理）系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取或轉寄給他人。您可以向擁有相關版權的網站取得授權碼；請使用項目選項中的**啟動密碼**選項。

圖像

此功能表顯示預設屏幕壁紙、您拍攝的相片，以及下載或收到信息中包含的圖像。您也可以使用各種編輯選項編輯圖像。

檢視圖像

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至圖像資料夾。
2. 選擇影像。
3. 按 [向左] 或 [向右] 檢視其他圖像。

編輯圖像

1. 選擇圖像。
2. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
3. 使用以下選項更改相片：
   - **儲存爲**：更改檔案的名稱。
   - **改變大小**：更改圖像大小。
   - **效果**：更改色調或在相片使用特殊效果。
   - **調整**：調校圖像的亮度、對比度或色彩平衡。
   - **相片框**：在相片使用裝飾框。
   - **美工圖案**：新增圖像片段到相片。
   - **加入文字**：新增文字到相片。
   - **旋轉**：順時針或逆時針方向旋轉相片。
   - **反轉**：垂直或水平翻轉相片。
   - **剪下**：選擇相片內不同大小和形狀的部分。
4. 完成後按 [**OK**]。
5. 輸入相片名稱並按 < **儲存** >。

使用圖像選項

檢視圖像時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽、紅外線連接埠或網上媒體相簿（如有）發送所選檔案。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：在所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得另一個授權碼。
- **設置爲**：將圖像設爲主顯示屏或外顯示屏的屏幕壁紙，或聯絡人的來電者圖像。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。

- **實際大小**：以實際大小或顯示屏大小顯示圖像。
- **幻燈片**：設定以投影片顯示所有圖像。
- **編輯**：編輯圖像並儲存爲不同檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

檢視圖像清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的圖像。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案發送員、藍芽、紅外線連接埠或網上媒體相簿（如有）發送檔案。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **設置爲**：將圖像設爲主顯示屏或外顯示屏的屏幕壁紙，或聯絡人的來電者影像。
- **移動**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料夾。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **新資料夾**：新增資料夾。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中每個資料夾的記憶體資料。

下載影像

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至**下載**。
2. 選擇**更多的圖片**，連接至預設網站。
3. 搜尋圖像，並依照屏幕指示下載。

影片

此功能表顯示錄製、下載或收到信息中包含的影片。

播放影片

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至影片資料夾。
2. 選擇一段影片。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	說明
確認	暫停或恢復播放。
向上	開啓播放清單。
向左	轉到上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用影片選項

播放時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **暫停／恢復**：暫停或恢復播放。
- **停止**：停止播放。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽、紅外線連接埠或網上相簿（如有）發送所選檔案。
- **加入到播放列表**：新增影片到播放清單。
- **開啟播放列表**：開啓目前有效的播放清單。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：在所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得另一個授權碼。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **顯示控制列／隱藏控制列**：顯示或隱藏媒體播放器的控制列。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放檔案的預設設定。

  播放選項：選擇重複模式。

  音量：選擇音量。

  控制列：顯示或隱藏媒體播放器的控制列。

  播放器外觀：選擇外觀影像。
- **串流設定**：啓動存取串流伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載影片

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至**下載**。
2. 選擇**更多的錄影**，連接至預設網站。
3. 搜尋影片，並依照屏幕指示下載。

音樂

此功能表顯示下載或收到信息中包含的 AAC 或 MP3 音樂檔案。您也可以播放串流媒體內容。

播放音樂

選擇音樂檔案。所選的音樂播放。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	說明
OK	暫停或恢復播放。
向上	開啓播放清單。
向左	轉到上一個檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳到下一個檔案。按住時可在檔案中前進。
▲/▼	調校音量。
向下	停止播放。

使用音樂選項

播放時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **暫停／恢復**：暫停或恢復播放。
- **停止**：停止播放。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽、紅外線連接埠或網上媒體相簿（如有）發送檔案。

- **加入到播放列表**：新增音樂到播放清單。
- **開啟播放列表**：開啓播放清單。
- **啟動密碼**：所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼到期後，取得一個新的授權碼。
- **重新啟動密碼**：在所選的 DRM（數碼版權管理）檔案授權碼仍未到期時，取得另一個授權碼。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放檔案的預設設定。

  播放選項：選擇重複模式。

  音量：選擇音量。

  播放器外觀：選擇外觀影像。
- **串流設定**：啓動存取串流伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁
- **密碼管理**：管理您取得的授權密碼。

下載音樂檔案

1. 選擇**更多音樂**，連接至預設網站。
2. 搜尋音樂檔案，並依照屏幕指示下載。

樂曲

此功能表顯示預設鈴聲，以及您錄製、下載或收到信息中包含的聲音檔案。您也可以存取錄製的話音備忘錄。

播放聲音片段

1. 按 [向左] 或 [向右] 捲動至聲音資料夾。

   要存取話音備忘錄，請捲動至**話音備忘錄**資料夾。
   ▶ 第 34 頁
2. 選擇一段聲音。聲音播放。

播放時，您可使用以下鍵：

按鍵	**說明**
向左	轉到上一個檔案。
向右	到下一個檔案。
向上／向下／▲／▼	調校音量。
確認	讓您向他人發送聲音片段。

使用聲音選項

播放時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽、紅外線連接埠或網上相簿（如有）發送所選檔案。
- **藍芽隱藏**：隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **設定爲響鈴類型**：將所選聲音片段設爲鈴聲。

☑ 您不可以使用 AMR 檔案設定爲鈴聲。

- **設定爲來電顯示**：將所選聲音片段設爲聯絡人的來電者鈴聲。
- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。

- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

下載鈴聲

1. 在**鈴聲**資料夾中，選擇**更多的鈴聲**。連接至預設網站。
2. 搜尋鈴聲，並依照屏幕指示下載。

遊戲及更多

使用此功能表可以玩 Java 遊戲和下載它們。

使用 Java 遊戲選項

檢視遊戲清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **執行**：啓動所選的遊戲。
- **移動**：將遊戲移至另一個資料夾。
- **刪除**：刪除所選的遊戲或所有遊戲。
- **重新命名**：更改遊戲的名稱。
- **新資料夾**：新增遊戲資料夾。
- **鎖定／解鎖**：鎖定遊戲以免被刪除、移動或重新命名，或解除鎖定遊戲。
- **詳細內容**：存取遊戲內容。
- **網絡設定**：啓動存取 Java 伺服器所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁
- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中每個資料夾的記憶體資料。

下載新遊戲

1. 選擇**更多遊戲**，連接至預設網站。
2. 搜尋遊戲，並依照屏幕指示下載。

其他檔案

您接收到手機不支援的檔案將儲存在此資料夾中。您不能在手機打開這些檔案。不支援的檔案格式包括 *.doc、*.ppt 、*.txt 等等。

檢視檔案清單時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **刪除**：刪除所選的檔案或所有檔案。
- **重新命名**：更改檔案或資料夾的名稱。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **新資料夾**：新增資料夾。
- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中每個資料夾的記憶體資料。

記憶咭

使用此功能表可存取儲存在記憶咭的媒體檔案。此選項只在記憶咭已插入手機時可以使用。

有關使用檔案的詳情，請參閱相關的功能表。

☑ 在這個功能表，您不可以使用從其他手機或個人電腦建立的文件夾或檔案。

管理目錄 *(OK 7)*

管理目錄功能可讓您新增並管理日程表、週年紀念日、工作和備忘錄。您也可以設定鬧鐘。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**管理目錄**。

鬧鐘 *(OK 7.1)*

使用此功能表可設定鬧鐘。一般鬧鐘的鈴聲類別與目前選定操作模式中的來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受操作模式設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘的類型。
2. 捲動至**鬧鐘**列的**啟動**，然後按 [向下]。
3. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 [向下]。
4. 設定重覆選項。
5. 選擇**鬧鐘提示音**列。
6. 選擇鬧鐘音樂。
7. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，可選擇以下一種方法來停止鬧鐘：

- 按 < **確定** > 確認鬧鐘。
- 按 < **多睡一會** > 停止喚醒鬧鐘 5 分鐘。您最多可以執行此操作五次。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。
2. 選擇**鬧鐘**列的**關閉**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

日曆 *(OK 7.2)*

使用此功能表可追蹤每月的日程表。

查看日曆

開啓日曆時，當日日期以藍色方框標記。捲動至所需的日期。您可以按 [▲/▼] 移動至下一個月或上一個月。

按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：顯示該日期的已儲存活動。
- **新增**：新增活動、週年紀念日、工作或備忘錄。一天可編排多於一項活動。
- **按週查看**：顯示每週日程屏幕。
- **前往今日**：顯示目前日期。
- **前往日期**：顯示指定日期。
- **每週開始日**：設定日曆由星期日或星期一開始。
- **刪除**：刪除特定期間的活動。
- **全部刪除**：刪除日曆中的所有活動。

輸入新的日程項目

1. 選擇日曆中的一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **日程表**。
3. 在以下項目欄位輸入資料或更改設定：
   - **標題**：輸入活動標題。

- **詳細內容**：輸入活動詳情。
- **開始時間**／**結束時間**：輸入活動的開始或結束時間。
- **每週開始日**／**結束日期**：輸入活動的開始或結束日期。
- **位置**：輸入活動地點的資料。
- **鬧鐘**：選擇是否設定活動鬧鐘並設定鬧鐘時間。
- **重覆**：選擇是否設定活動爲重複進行。您可以選擇重複單位並設定結束重複的日期。
- **期滿**：設定從日曆中刪除活動的時間。

4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

輸入新的周年紀念日

1. 選擇日曆中的一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **周年紀念**。
3. 在以下項目欄位輸入資料或更改設定：
   - **場合**：輸入週年紀念日的資料。
   - **日期**：輸入日期。
   - **鬧鐘**：選擇是否爲週年紀念日設定鬧鐘。您可以設定在活動日期之前的天數及響鬧時間。
   - **每年重覆**：選擇是否設定手機在每年週年紀念日提示您。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

輸入記事簿

1. 選擇日曆中的一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **記事簿** 。
3. 在以下項目欄位輸入資料或更改設定：
   - **標題**：輸入工作標題。
   - **記事簿** ：輸入工作內容。
   - **每週開始日**：輸入開始日期。
   - **限期**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

輸入備忘錄

1. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **備忘錄**。
2. 輸入備忘錄文字並按 [向下]。
3. 輸入日期。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

檢視活動

1. 選擇日曆中的日期，可顯示該日的活動。活動清單顯示。

   以下圖標表示活動的類型：

   - 已編排活動
   - 週年紀念日
   - 工作
   - 備忘錄

2. 選擇一項活動並檢視其詳情。

使用活動選項

在活動清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：存取所選的活動。
- **新增**：新增活動。
- **已完成**／**記事簿**：更改所選工作的狀態。
- **按月查看** ：切換至每月日程屏幕。

- **按週查看**：切換至每週日程屏幕。
- **更改日期／更改到期日／更改日程表**：更改活動的日期。
- **刪除**：刪除所選的活動。
- **全部刪除**：刪除所選日期的所有活動。
- **發送日程表／發送任務**：經由簡短信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽或紅外線連接埠發送活動。
- **發送備忘錄**：經由簡短信息發送備忘錄。

按週查看 *(OK 7.3)*

使用此功能表可檢視所選一週的活動。目前的日期以藍色標記。日曆上的方括號說明當日已編排活動的類型。

1. 捲動至日期列並按 [向左] 或 [向右] 進入另一週。
2. 選擇包含所需活動的時間方格。

今天的事件 *(OK 7.4)*

使用此功能表可檢視所選日期的活動。

選擇一項活動並檢視其詳情。手機以編輯模式開啓活動。

日程表 *(OK 7.5)*

此功能表顯示已編排的活動。如果已經設定重複和鬧鐘選項，手機會顯示 和 圖標。

選擇一個日程表項目並檢視其詳情。

周年紀念 *(OK 7.6)*

此功能表顯示您建立的週年紀念日。如果已經設定重複和鬧鐘選項，手機會顯示 和 圖標。

選擇一個週年紀念日項目並檢視其詳情。

記事簿 *(OK 7.7)*

使用此功能表可顯示您建立的工作。右側的圖標表示重要性；圖標上的數值越低，優先級別越高。完成一項工作後，其狀態核選方格會出現一個核選符號。

選擇一項工作並檢視其詳情。

備忘錄 *(OK 7.8)*

此功能表顯示您建立的備忘錄。

選擇一個備忘錄並檢視其詳情。

假期 *(OK 7.9)*

此功能表顯示假日。

選擇一個活動並檢視其細節。

錯失響鬧事件 *(OK 7.0)*

若您在已編排活動或週年紀念日的鬧鐘響鬧時未確認，手機將儲存活動鬧鐘，直至您確認爲止。

1. 選擇一項活動。
2. 按 < **確認** >，確認並刪除活動。

記憶位置狀態 *(OK 7.*)*

此功能表顯示您已經建立的各類活動的數目，以及您可以儲存的活動總數。

相機 *(OK 8)*

您可以使用手機內置的相機模組來拍照或錄影。使用**相機**功能表，您可以開啓相機並管理您的相片和影片。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**] 並選擇**相機**，或按住 [📷]。

- 未經他人同意，不得擅自爲他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。

拍照

相機會產生 JPEG 格式的相片。

在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

1. 要開啓相機，進入**相機**功能表或按住 [📷]。
2. 按 [📷] 在顯示屏下的內置鏡頭與手機外殼的外置鏡頭之間切換。
3. 將鏡頭對準物件，調校影像。
   - 按 < **選項** > 使用相機選項。請參閱下一節。
   - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。 ▶ 第 57 頁
4. 按 [**OK**] 拍照。相片儲存在**圖片**資料夾中。

   按下相機快門後請保持手機靜止一至兩秒，容許手機處理影像資料。

5. **要執行的功能 .....**	**請按 .....**
使用相片選項	< **選項** > 。 ▶ 第 57 頁
刪除相片	< **刪除** > 或 [**C**]。
返回擷取模式	[**OK**]。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **拍照**：拍照。
- **攝錄影片**：切換至錄影模式。
- **切換相機**：在內置鏡頭與外置鏡頭之間切換。
- **前往相片匣**：顯示儲存在**圖片**資料夾中的相片。 ▶ 第 48 頁
- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：

  正常拍攝：以正常模式拍照。

  連環快拍：拍攝連續畫面。您可以選擇相機拍攝的靜態影像數目。

  分格拍攝：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。您可以選擇格局。
- **效果**：更改影像的色調。
- **相片框**：使用裝飾框。
- **閃光燈**：設定閃光燈設定。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **變焦控制器**：顯示縮放控制列。

- **光亮度**：顯示亮度控制列。
- **相機設定**：更改拍照的預設設定。

  預設名稱：更改檔案名稱的預設冠字。

  預設儲存記憶：選擇儲存相片的記憶體位置。

  取景器：選擇預覽模式，即全屏模式還是以實際比例顯示的正常模式。

  快門聲音：選擇相機快門聲音。

  相片質數：選擇影像質素。

  相片大小：選擇影像大小。

  連環快拍速度：選擇連環快拍模式下每張相片之間的快門速度。

  單點對焦：在影像的特定部位調校曝光度。選擇**開**會在影像的中間顯示對焦點方框，然後依照方框內影像部分的亮度更改曝光度。

  感光度：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在光線較差的環境下，將 ISO 的值調低可提高影像質素。ISO 值越高，相機快門的回應速度越快，相機對光線的敏感度也越高。ISO 設定偏高時可能導致影像出現變形。

  白平衡：調校相片的色彩平衡。您可以令相片的色調更冷或更暖。
- **照相機快捷鍵**：檢視在擷取模式下可使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向左／向右	調校影像亮度。
向上／向下	放大或縮小。
1	切換至錄影模式。 ▶ 第 58 頁
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改拍攝模式及相片數目。
5	更改影像的色調。
7	新增裝飾框。
8	設定自拍計時器。
9	進入**圖片**資料夾。 ▶ 第 48 頁
*	更改預覽模式。
0	開啓或關閉閃光燈。

使用相片選項

儲存相片後，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **取景器**：返回擷取模式。

- **查看**：拍攝多張相片時，開啓所選的相片。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽或紅外線連接埠發送相片。
- **刪除**：刪除相片。
- **設定爲**：將相片設爲主顯示屏或外顯示屏的屏幕壁紙，或聯絡人的來電者影像。
- **前往相片匣**：顯示儲存在**圖片**資料夾中的相片。
  ▶ 第 48 頁
- **重新命名**：更改相片的名稱。

錄影

您可以將手機用作攝錄機，錄製目前顯示在相機屏幕的畫面，並儲存爲影片檔案。相機會產生 3gp 格式的影片。

1. 要開啓相機，進入**相機**功能表或按住 [📷]。
2. 按 [**1**] 鍵切換到錄影模式。
3. 按 [📷] 在顯示屏下的內置鏡頭與手機外殼的外置鏡頭之間切換。
4. 將鏡頭對準物件，調校影像。
   - 按 < **選項** > 使用相機選項。 ▶ 第 58 頁
   - 使用鍵盤更改相機設定，或切換至其他模式。
     ▶ 第 59 頁
5. 按 [**OK**] 開始錄影。
   要暫停，請按 < **暫停** >。
6. 完成後按 [**OK**]。影片自動儲存在**影片**資料夾中。
7.

要執行的功能	**請按 .....**
使用影片選項	< **選項** >。 ▶ 第 59 頁
刪除影片	< **刪除** > 或 [**C**]。
返回錄影模式	[**OK**]。

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式下，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **攝錄**：開始錄影。
- **拍照**：切換至擷取模式。
- **切換相機**：在內置鏡頭與外置鏡頭之間切換。
- **前往影片匣**：顯示儲存在**影片**資料夾中的影片。
  ▶ 第 49 頁
- **效果**：更改影像的色調。
- **閃光燈**：更改閃光燈設定。
- **變焦控制器**：顯示縮放控制列。
- **光亮度**：顯示亮度控制列。
- **攝錄設定**：更改錄製影片的以下設定：
  預設名稱：更改影片名稱的預設冠字。
  預設儲存記憶：選擇儲存影片的記憶體位置。
  影片質數：選擇影像質素。
  攝錄時間：選擇錄影模式。

選擇**正常**，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。影片的長度視乎已使用了多少記憶體。

選擇**多媒體信息限制**，錄製適合用於多媒體信息的影片。

大小：選擇影像大小。

聲音錄製：錄製有聲音的影片。

- **攝錄機快捷鍵**：檢視在錄影模式下可使用的按鍵功能。

在錄影模式下使用鍵盤

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向左／向右	調校影像亮度。
向上／向下	放大或縮小。
1	切換至擷取模式。 ▶ 第 56 頁
2	更改相框大小。
3	更改影像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改影像的色調。
7	開啓或關閉音效。
9	進入**影片**資料夾。 ▶ 第 49 頁
0	開啓或關閉閃光燈。

使用影片選項

儲存影片後，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **播放**：播放影片。
- **取景器**：返回錄影模式。
- **發送**：經由多媒體信息、電子郵件、檔案傳送器、藍芽或紅外線連接埠發送影片。
- **刪除**：刪除影片。
- **前往影片匣**：顯示儲存在**影片**資料夾中的影片。 ▶ 第 49 頁
- **重新命名**：更改影片的名稱。

設定 *(OK 9)*

使用此功能表可自訂手機設定。您也可以將設定重設爲預設值。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 [**OK**]，然後選擇**手機設定**。

環境設定 *(OK 9.1)*

手機的鈴聲操作模式容許您快速更改手機的鈴聲設定，以配合不同的活動或情況。使用此功能表可調校每個操作模式的內容，並啓動所需的操作模式。

編輯操作模式

1. 選擇所需的操作模式。
2. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
3. 更改鈴聲設定：
   - **通話提示類型**：按 [**OK**] 並選擇來電鈴聲的響震類型。
   - **話音通話鈴聲**：按 [**OK**] 並選擇話音來電鈴聲。
   - **視像通話鈴聲**：按 [**OK**] 並選擇視像來電鈴聲。
   - **鈴聲音量**：調校來電鈴聲音量。
   - **信息提示類型**：按 [**OK**] 並選擇信息鈴聲的響震類型。
   - **信息提示音**：按 [**OK**] 並選擇信息鈴聲。
   - **信息提示次數**：選擇手機是否重複提醒您有新信息。
   - **手機提示音**：按 [**OK**] 開啓或關閉手機的各種聲音。

     全部啟動：開啓所有聲音。

     彈出對話框提示音：設定手機在彈出式視窗出現時發出 「嗶」聲。

     分鐘提示音：設定在撥出電話時，手機每分鐘發出 「嗶」一聲，以提示通話時間。

     連接通話提示音：設定手機在通話接通系統時發出 「嗶」聲。

     結束通話提示音：設定手機在對方終止通話或因訊號微弱而終止時發出 「嗶」聲。

     開機／關機：設定手機在開機時發出 「嗶」聲。

     翻蓋提示音：設定手機在打開或合上時發出聲音。

     通話中提示：設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時發出 「嗶」聲。
   - **按鍵提示音**：按 [**OK**] 鍵選擇按鍵時發出的聲音。
   - **按鍵音音量**：調校按鍵音音量。
   - **通話回答模式**：（用於汽車）按 [**OK**] 鍵，選擇在手機連接到免提汽車套件時接聽來電的方式。
4. 完成後按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

更改有效操作模式

在操作模式清單選擇所需的操作模式。

時間和日期 *(OK 9.2)*

使用此功能表可更改手機顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表指定您所在的時區。
▶ 第 35 頁

- **時間**：輸入目前時間。
- **日期**：輸入目前日期。
- **時間格式**：選擇 12 小時或 24 小時時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **設定夏時制**：啓動夏令時間。
- **自動更新**：選擇從網絡中接收時間資料。

話機設定 *(OK 9.3)*

本手機可讓您自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 *(OK 9.3.1)*

使用此功能表可選擇顯示屏文字或 T9 輸入法採用的語言。

快捷鍵設定 *(OK 9.3.2)*

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。使用此功能表可更改這些快速鍵設定。

指定快速鍵

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。
3. 按 < **儲存** >。

使用快速鍵選項

在快速鍵屏幕，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **更改**：更改快速鍵功能表。
- **移除**：取消所選的快捷鍵。
- **全部移除**：取消所有快速鍵指定。

翻蓋接聽 *(OK 9.3.3)*

使用此功能表可設定透過打開翻蓋接聽來電。

任意鍵接聽 *(OK 9.3.4)*

使用此功能表可設定透過按 [ ] 或 < **拒絕** > 之外的任何鍵接聽來電。

音量鍵設定 *(OK 9.3.5)*

使用此功能表可設定在來電時按住 [▲/▼]，手機將有何反應。

- **拒絕**：拒絕來電。
- **寧靜**：使鈴聲靜音。

密碼管理 *(OK 9.3.6)*

使用此功能表可管理用以啓動 DRM 系統鎖定的媒體內容的授權碼。

顯示選項設定 *(OK 9.4)*

使用此功能表可更改顯示屏和燈光的設定。

問候語 *(OK 9.4.1)*

使用此功能表可輸入在主顯示屏或外顯示屏顯示的問候語。

屏幕壁紙 *(OK 9.4.2)*

您可以更改在閒置模式下顯示於主顯示屏的背景影像。

外屏幕 *(OK 9.4.3)*

使用此功能表可更改外顯示屏的設定。

1. 選擇顯示項目類別。
   - **時鐘**：您可以選擇時鐘類別。
   - **外屏幕標題**：您可以設定標語信息。
   - **屏幕壁紙**：您可以選擇屏幕壁紙影像。
2. 選擇所需影像或輸入標語信息。

   如屬**屏幕壁紙**，您可以選擇圖像的一部分。
3. 按 < **儲存** > 或 [**OK**]。
4. 按 < **更改** >。

屏幕光亮度 *(OK 9.4.4)*

使用此功能表可調校主顯示屏的亮度。

背景燈 *(OK 9.4.5)*

您可以選擇背景燈和屏幕開啓的時間長度。

- **啟動**：選擇在不使用時，背景燈開啓的時間長度。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏處於暗淡模式的時間長度。
- **外屏幕指示器**：設定在顯示屏關閉後，外顯示屏上是否顯示圖標。

撥號中顯示 *(OK 9.4.6)*

使用此功能表可自訂在輸入電話號碼進行撥號時屏幕的設定。

- **字體大小**：選擇字型大小。
- **字體顏色**：選擇字型顏色。
- **背景顏色**：選擇背景顏色。

通話選項 *(OK 9.5)*

使用此功能表可設定通話功能的選項。

來電顯示 *(OK 9.5.1)*

使用此功能表可隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

☑ 部分網絡不容許用戶更改此設定。

- **由網絡設定**：使用網絡提供的預設設定。
- **發送號碼**：每次通話時都發送您的號碼。
- **隱藏號碼**：確保您的號碼不會在對方的電話顯示。

來電轉駁 *(OK 9.5.2)*

此網絡服務可將來電轉駁至您指定的另一電話號碼。

1. 選擇要轉駁的來電類別。
2. 選擇來電轉駁選項：
   - **全部來電轉駁**：轉駁所有來電。
   - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
   - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
   - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
   - **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。
3. 在**轉駁到**中輸入來電要轉駁至甚麼電話號碼。
4. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**等待時間**列，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間。

5. 按 < **選項** > 並選擇**啟動**。要取消來電轉駁，請選擇**取消**。

通話限制 *(OK 9.5.3)*

此網絡服務可讓您限制通話。

1. 選擇要限制的來電類別。
2. 選擇通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
   - **國際（本國除外）**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
   - **所有來電**：禁止所有來電。
   - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。
   - **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
3. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。
4. 按 < **選項** > 並選擇**啟動**。要取消通話限制，請選擇**取消**。

☑ 您可以更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。在通話類別清單中，按 < **選項** > 並選擇**更改密碼**。

來電待接 *(OK 9.5.4)*

如果有人在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 < **選項** > 並選擇**啟動**。要取消來電待接，請選擇**取消**。

自動重撥 *(OK 9.5.5)*

使用此功能表可設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

用戶群 *(OK 9.5.6)*

使用此功能表可設定將來電及撥出電話限於所選的用戶分組。有關如何新增用戶分組的詳情，請與服務供應商聯絡。

- **使用用戶群**：啓動用戶分組索引號碼。
- **外部存取**：容許與用戶分組以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶分組功能的性質而定。
- **預設群組**：如果您已向服務供應商設定預設用戶分組，則啓動預設用戶分組。撥打電話時，除了在清單中選擇用戶分組外，您還可選擇預設用戶分組。
- **群組索引**：新增、刪除或啓動用戶分組索引號碼。

視像通話 *(OK 9.5.7)*

使用此功能表可更改使用視像通話功能的預設設定。

- **顯示自己影像**：更改接收視像通話所需的攝錄機設定。

  每次選擇：您可以在每次收到視像電話時，選擇是否使用攝錄機。

  永遠顯示：使用相機。
- **失敗時重試**：設定手機在撥出視像通話失敗時的重試方式，即透過多媒體信息或語音通話。

連線設定 *(OK 9.6)*

使用此功能表可設定手機可用的連接選項。

藍芽 *(OK 9.6.1)*

使用藍芽無線功能，您可以將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、進行免提通話或遙控手機。

藍芽技術可讓您與 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，因此不需要處於視線範圍內。

- 使用多媒體功能，例如錄音機、相機和媒體播放器時，不建議使用藍芽功能，使用藍芽功能時也不建議使用多媒體功能，以獲得更好的效果。
- 某些裝置可能與本手機不兼容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供以下選項：

- **啟動**：啓動或停用藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連線的藍芽裝置。請參閱下一節。
- **本手機可見度**：容許其他藍芽裝置連接到您的手機。
- **本手機名稱**：爲您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這個名稱會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的數據時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在藍芽設定選項中，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

   完成搜尋後，手機會顯示您可以連線的裝置清單。以下圖標表示裝置的類型：

   - 免提裝置或耳機
   - 手機
   - 電腦
   - PDA
   - 不明裝置

   圖標的顏色表示裝置的狀態。

   - 灰色：未配接的裝置
   - 藍色：已配接的裝置
   - 紅色：目前連接至手機的裝置
3. 選擇裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。該密碼只使用一次，您不需要記住它。

   其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

某些裝置（特別是耳機或免提汽車套件）可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有密碼，您必須輸入。

使用裝置選項

在裝置清單中，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **連接**：連接至目前所選的裝置。您需要輸入藍芽密碼。
- **中斷**：終止連接到裝置。

- **瀏覽裝置**：在所選裝置中搜尋數據，並將數據直接匯入手機。
- **授權此設備／不授權此設備**：確定當其他裝置嘗試連接到您的手機時，手機是否徵求您許可連接。
- **刪除**：刪除裝置或所有裝置。
- **重新命名**：重新命名所選的裝置。

經由藍牙發送數據

1. 啓動藍牙功能。
2. 選擇已儲存需要發送項目的應用程式。
3. 捲動至項目，然後按 < **選項** >。
4. 選擇**發送** → **經由藍牙**。
   手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置清單。
5. 選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入配接所需的藍牙 PIN 碼並按 < **確認** >。

經由藍牙接收數據

要經由藍牙接收數據，您必須啓動手機的藍牙功能。

如果未經授權的藍牙裝置發送數據到您的手機，手機將會顯示確認信息。要接收數據，請按 < **是** >。

紅外線 *(OK 9.6.2)*

使用此功能可透過紅外線連接埠收發數據。要使用紅外線連接，您必須執行以下操作：

- 設定並裝置中的 IrDA 兼容紅外線連接埠。
- 啓動手機的紅外線功能；選擇**紅外線** → **開啟**。
- 將手機的 IrDA 連接埠與其他裝置的 IrDA 連接埠對準。

如果啓動紅外線功能後六十秒內，手機與其他 IrDA 兼容裝置沒有通訊，則會自動關閉。

☑ 某些裝置可能與本手機不兼容。

網絡 *(OK 9.6.3)*

使用此功能表可更改連接到手機網絡的設定。

- **網絡選擇**：選擇在本國服務區以外漫遊時自動或手動選擇網絡。該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。
- **網絡模式**：選擇使用的網絡。
  自動：手機搜尋可用的網絡。
  GSM 900/1800：手機在 GSM 900/1800 雙頻網絡中操作。
  GSM 1900：手機在 GSM 1900 網絡中操作。此選項只可在美國使用。
  UMTS：手機在 UMTS 網絡（3G 網絡）中操作。速度比舊一代網絡更快，並可以使用先進的數據和資訊服務，例如視像通話。

連接 *(OK 9.6.4)*

您可以設定有關網絡連接的資料。在大多數情況下，您無需更改設定。如出現問題，請與服務供應商聯絡。

建立或編輯連接操作模式

按 < **選項** > 並選擇**新增**，或選擇要編輯的連接操作模式。手機提供以下選項：

- **設定名稱**：編輯網絡設定的名稱。
- **存取點名稱**：編輯 GPRS 網絡閘道地址所需的存取點名稱。
- **驗証類別**：選擇要使用的驗證類別。
- **用戶名**：編輯伺服器登入名稱。
- **密碼**：編輯伺服器密碼。
- **協議**：選擇以下其中一種協定：**WAP**、**HTTP** 和**其他的**。
- **主頁網址**：輸入主頁地址。
- **代理服務器地址／端口**：（如屬 HTTP 協定）設定代理伺服器地址和連接埠。
- **閘道地址**：（如屬 WAP 協定）設定閘道地址。
- **保密連接**：（如屬 WAP 協定）開啓或關閉保密模式。
- **持續時間（秒）**：設定過了一段時間，如果沒有新的數據流，就會中斷網絡連接。
- **進階設定**：提供以下選項：

  靜態 IP：指定是否要手動輸入 IP 地址；請參閱本地電話 IP 選項。如果您希望伺服器自動指定 IP 地址，請移除核選符號。

  本手機 IP：如果選擇了靜態 IP 選項，請輸入從網絡運營商獲得的 IP 地址。

  靜態 DNS：指定是否要手動輸入 DNS（域名伺服器）地址；請參閱伺服器 1/2 選項。如果您希望伺服器自動指定地址，請移除核選符號。

  服務器 1/2：輸入域名伺服器地址。

  流量類別：如果選擇了 PS 網絡，請選擇流量等級。

管理連接操作模式

在連接操作模式清單中，捲動到一個操作模式並按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯所選的連接操作模式。
- **新增**：新增連接操作模式。
- **重新命名**：更改所選連接操作模式的名稱。
- **刪除**：刪除所選的連接操作模式。
- **恢復**：將更改的設定恢復爲預設狀態。

☑ 您不能編輯或刪除預設連接操作模式。

應用程式設定 *(OK 9.7)*

您可以自訂使用手機應用程式所需的設定。

流動互聯網 *(OK 9.7.1)*

使用此功能表可選擇進入互聯網所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁

信息 *(OK 9.7.2)*

使用此功能表可更改使用信息功能的預設設定。
▶ 第 39 頁

聯絡人 *(OK 9.7.3)*

使用此功能表可更改使用電話簿的設定。 ▶ 第 32 頁

相機 *(OK 9.7.4)*

使用此功能表可更改拍照的預設設定。 ▶ 第 57 頁

攝錄機 *(OK 9.7.5)*

使用此功能表可更改錄製影片的預設設定。 ▶ 第 58 頁

錄音機 *(OK 9.7.6)*

使用此功能表可更改錄音機的預設設定。 ▶ 第 35 頁

媒體播放器 *(OK 9.7.7)*

使用此功能表可更改在媒體播放器播放媒體檔案的預設設定。 ▶ 第 34 頁

串流服務 *(OK 9.7.8)*

使用此功能表可啓動進入串流互聯網使用點播影片服務所需的連接操作模式。您也可以建立或編輯操作模式。 ▶ 第 65 頁

保密設定 *(OK 9.8)*

使用此功能表可管理手機及 USIM/SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。

☑ 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN/PIN 2 碼，USIM/SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK/PUK2（個人解鎖碼）。這些密碼由網絡營運商提供。

手機上鎖 *(OK 9.8.1)*

手機上鎖功能可鎖定手機，防止被擅用。

啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設爲 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

SIM 咭鎖 *(OK 9.8.2)*

SIM 咭鎖功能可透過指定一個 USIM/SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

PIN 碼鎖 *(OK 9.8.3)*

4 至 8 位數字的 PIN 碼（個人識別碼）可以防止您的 USIM/SIM 咭被擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

指定撥號模式 *(OK 9.8.4)*

如果您的 USIM/SIM 咭支援，指定撥號模式（FDN）可限制手機撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在 USIM/SIM 咭中的電話號碼。要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改密碼 *(OK 9.8.5)*

使用此功能表可更改手機密碼。密碼預設爲 **00000000**。

功能項目上鎖 *(OK 9.8.6)*

使用此功能表可鎖定您的信息、媒體內容、電話簿和通話記錄。

1. 按 [**OK**] 選擇要鎖定的項目。
2. 按 < **儲存** >，儲存標記的項目。
3. 輸入手機密碼，然後按 < **確認** >。

要存取鎖定的項目，您必須輸入手機密碼。

更改 PIN 碼 *(OK 9.8.7)*

使用此功能表可更改 PIN 碼。要使用此功能，您必須啓用 PIN 碼鎖定功能。

更改 PIN2 碼 *(OK 9.8.8)*

如果您的 USIM/SIM 咭支援，更改 PIN2 碼功能可更改目前的 PIN2 碼。

記憶位置狀態 *(OK 9.9)*

使用此功能表可檢查用於儲存數據的記憶體容量，例如簡短信息、多媒體信息、電子郵件、伺服器信息、檔案管理器、電話簿及管理目錄項目。您也可檢視共用記憶體或記憶咭的容量。

重置設定 *(OK 9.0)*

使用此功能表可將手機重設爲預設設定。

1. 輸入手機密碼，然後按 < **確認** >。

   ☑ 密碼預設爲 **00000000**，但您可以更改此密碼。
   ▶ 第 67 頁

2. 按 < **是** >。手機會自動關機，然後再次開機。

疑難解答

幫助及個人需要

爲避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「請插入 SIM 咭」

- 確保 USIM/SIM 咭安裝正確。

「手機上鎖」

- 手機自動上鎖功能啓動。您必須在使用前輸入手機密碼。

「PIN 碼鎖定」

- 您第一次使用本手機。必須輸入與 USIM/SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼鎖定功能設爲啓動。每次開啓手機時，必須輸入 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。

「PUK 碼鎖定」

- 連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼，SIM 咭會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

顯示 「無網絡」、「網絡故障」或 「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務功能。詳情請與服務商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [ ]。
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [ ] 一秒以上。)
- 確定您接入了正確的電話網絡。
- 確定您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒開啓。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足」信息在顯示屏閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏的訊號強度顯示 （ ）。條數表明訊號強度由強 （ ）至弱 （ ）。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗戶。

用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥號

- 使用搜尋聯絡人功能，確保儲存的號碼正確。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。*

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因爲手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

在一款手機可以向公衆銷售之前，必須證明它符合歐洲 R&TTE 指令。該指令的一項基本要求，是必須保障用戶及其他人士的健康和安全。

* 公衆使用的流動電話的 SAR 限制爲平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及網絡營運商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因爲過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因爲這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。

- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊所載的詳細安全指導。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，爲有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [↖]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。

- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿觸摸手機，否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。請用溫和肥皂水浸濕軟布，輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。